

# 取扱説明書

## ERB6406X

注)LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

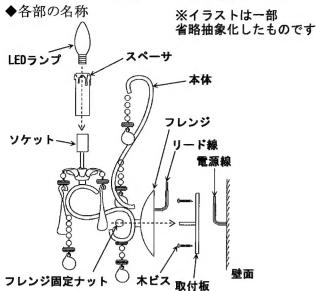

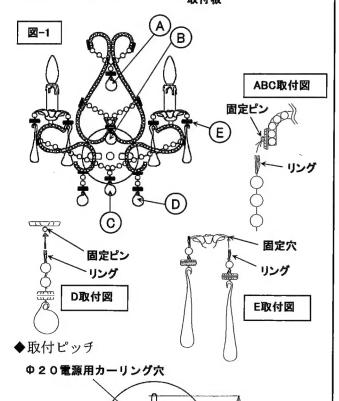

83.5

#### ◆取付方法

- 1. 安全保護の為、電源プレーカーは遮断して取り付けてください。
- ▲ 感電の原因となります。
- 2. 器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
- ▲ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 3. 付属の飾りがラスのリングを取り付けしてください。
- ABC(各17)、D 27、E 47
  - ※図ー1を参照してください。

## 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

- 3. フレンジ固定ナット2本をはずして本体から 取付板を分離してください。
- 4. 壁面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。
  - (注)電源線を取付板Φ20電源用カーリング穴 に通してください。
- ▲ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。
- 5. 器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて 結線してください。
- ⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
- 6. フレンジを取付板に取付、フレンジ固定ナットにて 固定してください。
- ↑ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
- 7. ソケットにスペーサを通して取り付けてください。
- 8. ソケットにLEDランプを取り付けてください。
- ★ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・ けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
- ▲ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、 やけどの原因となります。消灯後20分後にしてくだ さい。

### ◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425L $\times$ 2	AC/100V	50/60Hz	$90\text{mA} \times 2$	5W×2	E17

<u>↑</u> 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。

↑ 火災・器具の故障の原因となります。 LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

## ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動 によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
  - ■清掃方法について / 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
  - ●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
  - ●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
    - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフクーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。